

取扱説明書

増設子機

ケイ エックス エフ ケイ エヌ

品番

KX-FKN521

増設可能な親機

品番：KX-PW503DL (親機 KX-PW503)
KX-PW503DW (親機 KX-PW503)
VE-GP02DL (親機 VE-GP02)
VE-GP02DW (親機 VE-GP02)
(増設できる親機は追加になることがあります)



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

準備

● 使いかた ●

電話

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

お好み設定

● こんなときは ●

必要なとき

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録（増設）が必要です。
(12～14ページ)

このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書 別添付

- この取扱説明書およびお使いの親機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

● 本体と付属品・添付品	3
--------------------	---

必ずお読みください

● 安全上のご注意	4
● 正しくお使いいただくためのお願い	7
設置場所／コードレス子機／その他／ 廃棄・譲渡・返却のとき（初期化）	

各部のなまえとはたらき

● 背面／子機用充電台	9
● 正面	10

準 備

● 子機を親機に登録する（増設・減設）	12
● 電池を充電する	15

電 話

● 電話をかける	16
再ダイヤル／かんたん再ダイヤル／ 電話帳	
● 電話を受ける	18
● 電話をまわす	19
● 子機と親機と外の相手の3人で話す （3者通話）	20
● 内線電話をかける／受ける	21
● 文字入力のしかた	22
● 電話帳に登録する	24
● 電話帳を親機に転送する	26

ファクス

● ファクスを受ける	27
------------------	----

留守番電話

● 留守番電話を使う	27
留守セットする／用件を聞く	

ナンバー・ディスプレイ

● ナンバー・ディスプレイサービスを使う ...	28
着信メモリー／着信鳴り分け	

お好み設定


● 音質を変える（ボイスセレクト）	29
● 自分の声を変える（ボイスチェンジ）	29
● 音の大きさを変える （呼出音量／受話音量／スピーカー音量）	29
● 呼出音を変える（ベル／メロディ）	30
● 子機に名前を付ける	30
● 機能を変える（機能登録一覧表）	31

必要なとき

● 電池パックを交換するとき	32
● お手入れ	33
● 保証とアフターサービス	34
● 仕様	裏表紙

次の項目については、親機の取扱説明書を参照してください。

- ・困ったとき
- ・停電のとき

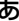- ・増設した親機によって、利用できない機能があります。（ 12 ページ）
- ・この取扱説明書で使用している親機のボタンの形状およびディスプレイ表示は、KX-PW503DL / KX-PW503DW のものです。増設した親機によってはボタンの形状・位置およびディスプレイ表示が異なる場合があります。
- ・パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

<http://panasonic.jp/fax/>

商標・登録商標について

- 記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本体と付属品・添付品


本体と付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本 体 と 付 属 品


☐ 本体..... 1 台



☐ 子機用電池パック 1 個
(15 ページ)




☐ 子機用電池カバー 1 個
(15 ページ)



☐ 子機用充電台 1 個
(15 ページ)



☐ 子機用 AC アダプター
(長さ約 1.8 m) 1 個
(15 ページ)



☐ 充電台壁掛け用木ねじ・
ワッシャー 各 2 個
(9 ページ)



添 付 品

☐ 取扱説明書（本書）..... 1 冊




☐ 保証書 1 式

安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



危険

電池パックについて

- 専用の充電台と AC アダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- 液もれしたとき、“液” が目に入ると危険



失明の原因になります。

- こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



警告

- 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

- AC アダプターを抜いて販売店へご相談ください。

- 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

- ぬらした場合は、AC アダプターを抜いて販売店へご相談ください。

- AC アダプター・コードを破損するようなことはしない



禁止


（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。）
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100V 以外での使用はしない



禁止

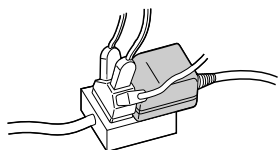

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 医用電気機器の近くでの設置や使用をしない
（手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない）



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCU とは、冠動脈疾患監視病室の略称です。



警告

■ぬれた手で、AC アダプターの
抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止


■雷が鳴ったら AC アダプターに
触れない



感電の原因になります。

接触禁止


■AC アダプターは根元まで確実に
差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による
火災の原因になります。

●傷んだ AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■AC アダプターのほこりなどは
定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■自動ドア、火災報知器などの自動
制御機器の近くで設置や使用を
しない



本機からの電波が自動制御機器に
影響を及ぼすことがあり、誤動作
による事故の原因になります。

禁止

■心臓ペースメーカーの装着部位
から 22cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動
に影響を与える場合があります。



注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い
場所では使用しない



火災・感電の原因になることが
あります。

禁止

■水平でない場所や振動の激しい
場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に
なることがあります。


禁止

設置場所（こんなところには置かないでください）

- 電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコンなど）の近く
→ 子機が使えなくなる原因になります。
（☞ 8 ページ）
- 夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたる
ところ、冷暖房機の近く
→ 35℃以上、5℃以下になるところでは、
誤動作・変形・故障の原因になります。
- 火気や熱器具の近く
→ 変形や故障の原因になります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、
すぐに、使用（接続）しないでください。
設置場所の温度になじむまでしばらく放置した
あと使用（接続）してください。
→ 結露が発生して、故障や誤動作の原因に
なります。

コードレス子機について

- 親機と子機の間に下記のような障害物などが
あると、電波が遮られて極端に弱くなります。
このため親機との距離が近くても、ブツブツ音
がして電話の声がとぎれたり、子機に「圏外」
と表示されて使えないことがあります。
 - ・ 金属製のドアや雨戸
 - ・ アルミはく入りの断熱材が入っている壁
 - ・ コンクリートやトタン製の壁
 - ・ 親機と別の階で子機を使うとき
（親機を1階、子機を2階で使うときなど）
 - ・ 親機と別の家屋で子機を使うとき
（親機を母屋、子機を離れて使うときなど）
- 親機と子機の間に何も障害物がない場合、
約100m以内の距離で使えます。
- 木造の家屋内でも、親機と子機の間に壁などの
障害物が多くなると電波が弱くなるため、親機
と別の階や親機から離れた部屋では使えないこ
とがあります。
→ 親機をなるべく障害物が少なくなるような
ところに設置してください。

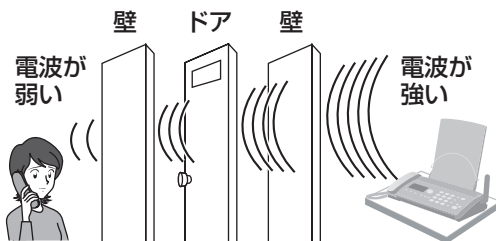

- 補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては
子機で通話中に雑音が入ることがあります。
→ 聞き取りにくいときは、親機をお使いくだ
さい。

コードレス子機の傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機を使っている通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。

- 傍受（ぼうじゅ）とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☞ 34 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☞ 34 ページ）へお問い合わせください。


コードレス子機について

電波の干渉について

本機のコードレス子機は、2.4 GHz（ギガヘルツ）の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器が使用していますので、電波の干渉により、本機や他の機器の動作や性能に悪影響を及ぼすことがあります。本機は電波干渉の影響を受けにくい方式ですが、下記の内容に注意してください。

- 電子レンジなどを使用中に、近くで本機のコードレス子機を使用すると、電話の音がとぎれたり、使えなくなることがあります。

➡ 親機は電子レンジなどから離して設置し（めやす：約 3m 以上）、子機も電子レンジなどの近くで使わないでください。

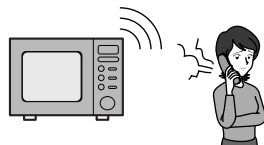

- 無線 LAN 機器（ルーター、AV 機器、防犯機器など）を使用している環境で本機のコードレス子機を使うと、電話の音がとぎれたり、無線 LAN 機器の動作に大きな影響を与えることがあります。

➡ 親機や子機を、無線 LAN 機器からなるべく離してご使用ください。右記のように本機と無線 LAN 機器本体を上下に設置すると、干渉を回避できることがあります。

（例：無線ルーターを設置する場合）



- その他、下記の機器でも、2.4 GHz の周波数帯の電波を使用しているものがあります。

これらの機器の周辺では、電話の音がとぎれたり、使えなくなることがあります。

また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

➡ なるべく、設置場所や使用場所を離してください。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ワイヤレス AV 機器（テレビ、ビデオ、パソコンなど） ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー ・万引き防止システム（書店や CD ショップなど） ・アマチュア無線局 | <ul style="list-style-type: none"> ・工場や倉庫などの物流管理システム ・鉄道車両や緊急車両の識別システム ・マイクロ波治療器 ・その他、Bluetooth™ 対応機器や VICS（道路交通情報通信システム）など |
|--|---|

- 本機のコードレス子機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です。移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

その他

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
- 本機を分解・改造することは法律で禁じられています。故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

廃棄・譲渡・返却のとき（初期化）

本機は、お客様固有の情報（登録した内容や用件録音など）をメモリーに記憶できます。本機を廃棄、譲渡、返却する際には、お客様固有の情報の流出による不測の損害などを回避するために、記憶した情報を下記の操作で消去してください。

- 1** 機能 を押し、 で「シュッカジへ モドス」を選ぶ

シュッカジへ モドス

- 2** 登録 を押す

- 3** を押す

スハベ ショキカシマス
ハイ× イイエ＝＃


➡ 子機に記憶した情報が
消去される（増設した
内線番号は消えません）

- 4** を押す

サイキトウガヒツヨウ
テス [F1] オス

各部のなまえとはたらき（背面／子機用充電台）



背面

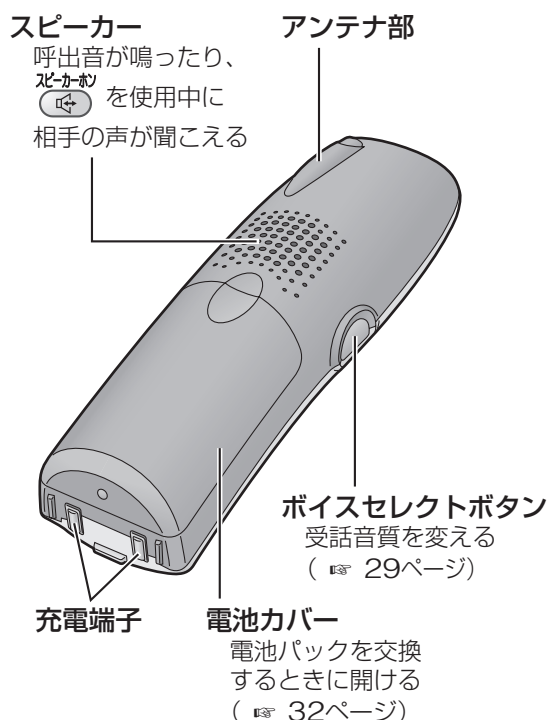

子機用充電台



充電台を壁（柱）に掛けるとき

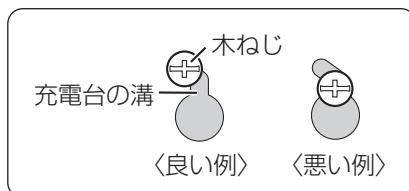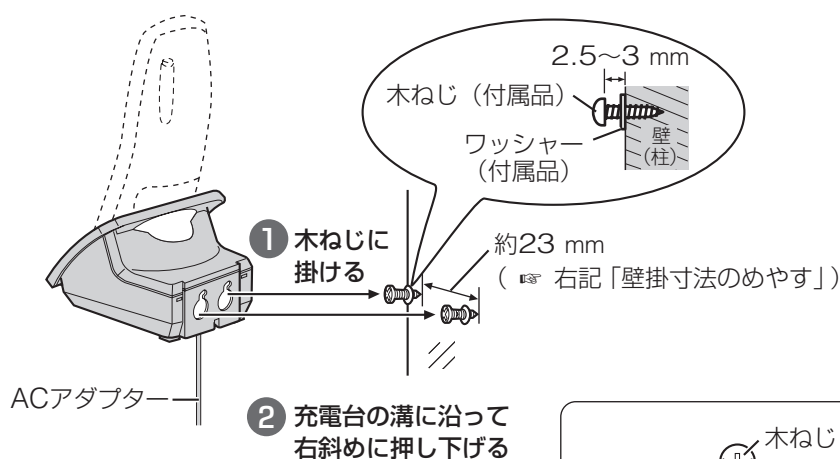

お願い

- 石膏ボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。（落下して、けがの原因になることがあります）

各部のなまえとはたらき (正面)

マルチファンクションキーの使いかた



- 呼出音量／受話音量／
スピーカー音量を変える
(13 29ページ)



- 電話帳を使う
(13 17、24ページ)



- 同じ相手にもう一度
かける
(13 17ページ)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



上または
下を押す



左または
右を押す

トーンボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービス
を使う (13 16ページ)



- キャッチホンを受ける
(13 16、18ページ)
- 入れまちがえた文字や
数字を消す
(13 23ページ)




- 自分の声を変える
(13 29ページ)
- 通話中に、自分の声が
相手に聞こえないよう
に (ミュート) する
(13 17ページ)



- 子機を置いたまま
スピーカーホンで通話する
(13 17ページ)

液晶ディスプレイ
(13 11ページ)

受話口

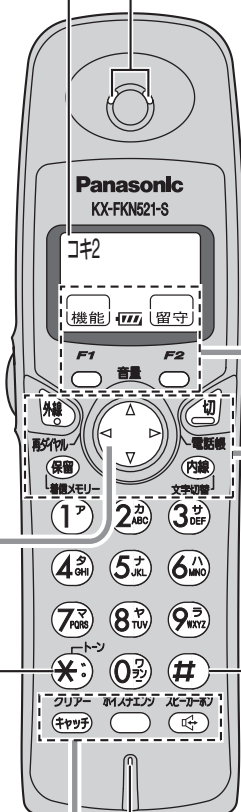

送話口

〔話すとき、手で
ふさがなくて
ください〕

F1 F2 の使いかた

各ボタンの上部に表示される「機能」
「留守」などを操作するときに押して
ください。

- 本書の手順では、下記のように
表しています。



- 「機能」「留守」の表示は、操作
手順によって変わります。
- 構内交換機に接続している場合
など、ポーズ (ダイヤルの待ち時
間) を入れるときは、F2を押して
ください。(13 16ページ)



- 電話をかける、受ける
(13 16、18ページ)



- 通話を終了する
- 操作や登録が終わるときや、
途中でやめるとき使う



- 親機、別の子機を呼び出す
(13 19～21ページ)
- 文字の種類を変える
(13 22ページ)




- 通話中に待ってもら
(保留)
(13 16、18ページ)
保留中は、相手に増設した
親機の保留音が流れる
- ナンバー・ディスプレイ
サービスでかけてきた相手
の電話番号を見る
(13 28ページ)

シャープボタン

液晶ディスプレイ

暗いところでも見えるバックライト付きです。

(時刻は表示されません)

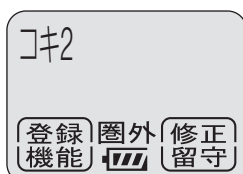

上記は説明のためすべてを記載したもので、実際の表示とは異なります。

コキ2 待受時に子機の内線番号を表示
(充電台に置いて则表示されません)

圏外 親機からの電波が届かず、通話できないときに表示
(親機に近づくと消えます)

● 圏外で約3時間経過すると **サーチ テイシチュウ サイカイハ[F2]オス** が表示され、子機が使えなくなります。

→ 子機を使えるようにするには、**F2** を押してください。

電池残量表示 電池残量を表示 (下記)

登録機能 操作に合わせて必要な機能を表示 (**F1** で操作)

修正留守 操作に合わせて必要な機能を表示 (**F2** で操作)

■ 電池残量表示の見かた



約 10 時間充電したあとの使用時間のめやす

- **連続通話時間** ... 約 7 時間^{*}
(子機を持って続けて通話するとき)
・ **スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合**
→ 連続通話時間は短くなります。

- **待受時間** 約 150 時間^{*}
(充電台に置かずに一度も通話しないとき)
・ 「圏外」と表示されているときは、待受時間が短くなります。

※使用環境温度が 20℃ のとき




すぐに充電してください。

待受時	通話中	その他
<ul style="list-style-type: none"> ● 下記の表示になる (充電しないと使えません) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> シュウテン シテクターサイ </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> (点滅) </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● だけが表示されたとき → 15 ページの手順 3

子機を親機に登録する（増設・減設）

増設子機を使用するには、お使いの親機への登録が必要です。

- 登録した子機の使用をやめるときは、「登録を解除する（減設）」（ 14 ページ）を行ってください。
- 親機に付属の子機を含めて合計 6 台まで増設することができます。

増設可能な親機の品番	増設可能台数	増設可能な内線番号	親機に付属の子機の内線番号
KX-PW503DL	5 台	2, 3, 4, 5, 6	1
KX-PW503DW	4 台	3, 4, 5, 6	1, 2
VE-GP02DL	5 台	2, 3, 4, 5, 6	1
VE-GP02DW	4 台	3, 4, 5, 6	1, 2

- 増設可能な親機は追加になることがあります。
- 親機の内線番号は「0」に設定されています。

増設した親機によって、利用できない機能があります




機 能	ミュート	ボイスチェンジ	簡単取り次ぎ	ファクス受信
KX-PW503DL KX-PW503DW	○	○	○	○
VE-GP02DL VE-GP02DW	×	×	×	×


登録（増設）する前に

1 子機（本機）を約 15 分間充電する

- 充電のしかた（ 15 ページ）
- 子機のディスプレイ中の電池残量表示が  のときは、もう一度約 15 分間充電してください。

2 親機の電話機コードを抜く

- 登録操作は、電話機コードを抜いた状態で行ってください。
- ディスプレイに  デンワキ コード ヲ
セツゾク シテ クタサイ と表示されているときは、 ストップ（VE-GP02DL /
VE-GP02DW は、 取消）を押して表示を消してください。

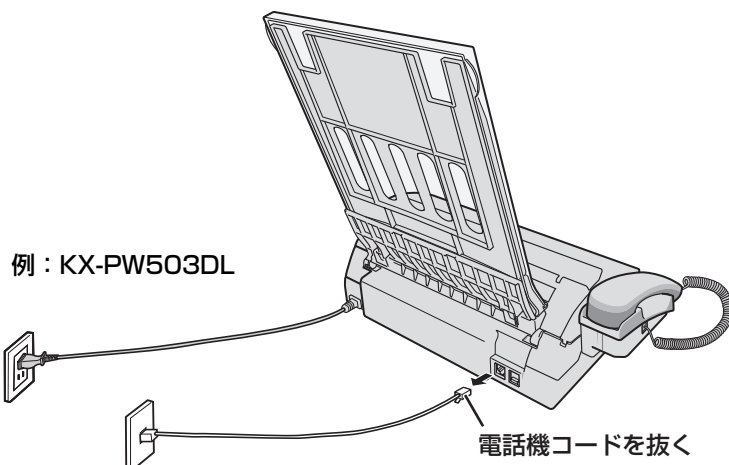

登録する（増設）

- KX-PW503DL / KX-PW503DW 以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。
- 複数の子機を登録するときは、1 台ごとに親機と子機の登録操作を行ってください。

親 機

親機の操作に続けて、子機の登録操作を2分以内で行ってください。

- 1** 機能/修正 を押し、**# 1 2 3** を押す

コキケンセツ/ソウセツ
[ケッテイ]オス

- 2** 決定 を押し、**2** を押す

- 3** 増設する内線番号（**2**～**6**）を押す

ソウセツ バンゴウ
[..3456]オス

- 2 台目の子機の場合は **2** を押す

- 3 台目の子機の場合は **3** を押す

⋮

- 6 台目の子機の場合は **6** を押す

子 機

- 4** 機能 を押し、**⬅ ➡** で「コキ ゾウセツ」を選ぶ

コキ ゾウセツ

- 5** 登録 を押し

→ 外線 点灯、スピーカ 点灯



- 6** 登録 を押し

→ 登録が完了すると、登録した子機が「ピー」と鳴る

→ **コキ3** が表示される
内線番号

- 7** 電話機コードを親機の「回線」に接続する

登録（増設）操作後、子機が登録されているか確認してください。（☞ 14 ページ）

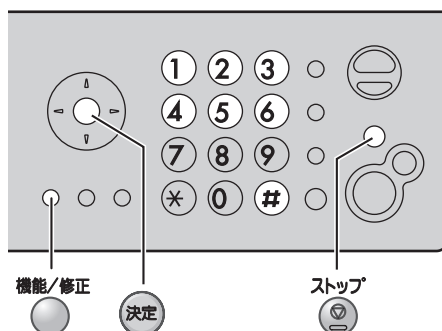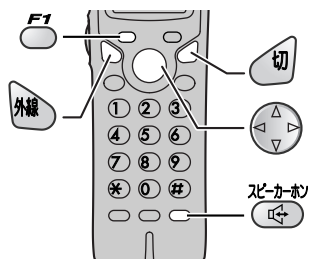

- 子機のディスプレイに **トウロク シツパイ** が表示されたとき

→ 手順 1 からやり直してください。

- 親機のディスプレイに **ソウセツ テキマセン** が表示されたとき

→ 押した内線番号にすでに子機が登録されています。**ストップ** (VE-GP02DL / VE-GP02DW は **ストップ**) を押し、手順 1 からやり直し、別の内線番号を押してください。

- 親機のディスプレイに **フ・ロトコル エラー** が表示されたとき

→ 親機の **ストップ** (VE-GP02DL / VE-GP02DW は **ストップ**) を押し、手順 1 からやり直してください。

- 親機の操作をまちがえたとき

→ **ストップ** (VE-GP02DL / VE-GP02DW は **ストップ**) を押し、手順 1 からやり直してください。

- 子機の操作をまちがえたとき

→ **切** を押し、手順 4 からやり直してください。

お知らせ

- 一度登録した子機の内線番号を変更する場合は、「登録を解除する（減設）」（☞ 14 ページ）の操作で今の内線番号の登録を解除したあと、「登録する（増設）」の操作を行ってください。

準備

子機を親機に登録する（増設・減設）

子機を親機に登録する (増設・減設)

登録を確認する (親機から子機を呼び出す)

- KX-PW503DL / KX-PW503DW 以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。

<例：内線番号 3 に子機を増設した場合>

1 受話器を取り、^{内線/文字切替}を押す

ナイセン ハンコウ
[123....]オス


2 ③ (内線番号) を押す

→ 子機 3 が呼び出される

3 子機で電話に出る

→ 話ができることを確認する

4 話が終わったら、受話器を戻す

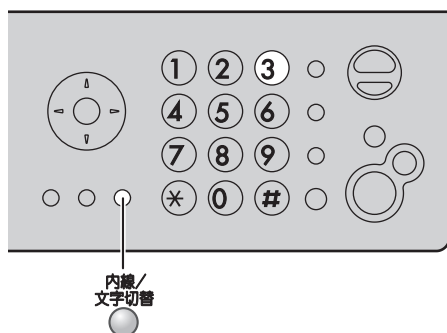

お知らせ

- 子機を呼び出すことができなかったときや、子機の内線番号を変更したいとき
→ 「登録を解除する (減設)」の操作を行ったあと、再度、電話機コードを抜き (※ 12 ページ)、「登録する (増設)」 (※ 13 ページ) の操作を行ってください。

登録を解除する (減設)

登録した子機の使用をやめるときは、下記の操作をしてください。

- KX-PW503DL / KX-PW503DW 以外の親機のボタンについては、親機の取扱説明書をお読みください。

1 ^{機能/修正}を押し、**# ① ② ③**を押す

コキケンセツ / ソウセツ
[ケッテイ]オス


2 **決定**を押し、**①**を押す

3 減設する内線番号 (**①** ~ **⑥**) を押す

ケンセツ ハンコウ
[123...]オス

4 ^{ストップ}を押す

- VE-GP02DL / VE-GP02DW は ^{取消}を押す

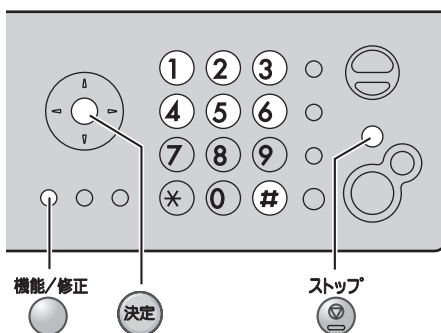

■ 親機のディスプレイに **ケンセツ デキマセン** が表示されたとき


- 押した内線番号には子機が登録されていません。^{ストップ} (VE-GP02DL / ^{取消} VE-GP02DW は ^{取消}) を押し、手順 1 からやり直してください。

お願い

- 登録を解除 (減設) した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)

電池を充電する

1 AC アダプターを取り付ける

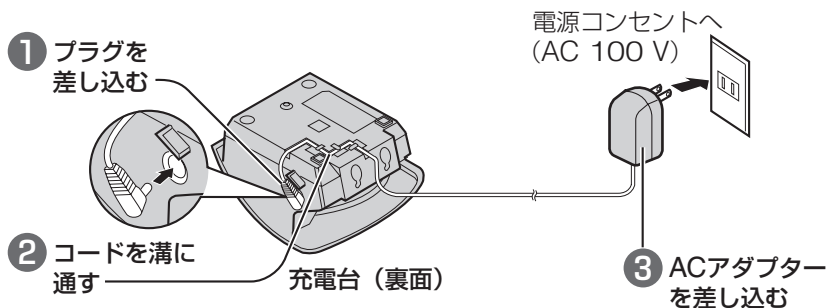


お願い


- 子機充電台と電源コンセントの接続には、付属の AC アダプター（極性統一形プラグ）をご使用ください。

2 電池パックを入れる

1 コネクターを差し込み、電池パックを入れる

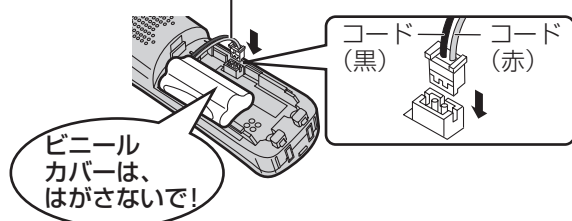


2 電池カバーを閉める

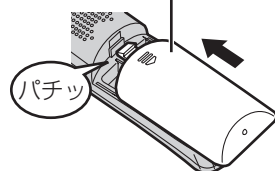

- コードをはさみ込まないようにしてください

3 10時間以上充電する（充電する時間が短いと、使える時間が短くなります）

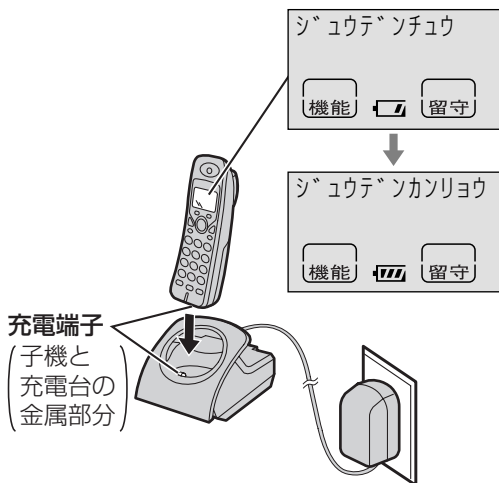

■ ディスプレイに何も表示されなかったり、 □ だけが表示されるとき

- ➔ 数分間、充電台に置いたままにすると、「ジューデンチュウ」が表示されます。

お願い

- 親機の電源コードをつなぎ、子機に「圏外」と表示されていない状態で充電してください。（親機の電源が入っていないときや子機が圏外になっているときは、充電時間が長くなります）
- 充電端子が汚れたら、充電できません。汚れたときはふいてください。（☎ 33 ページ「お手入れ」）

■ ソウセツシテクタサイ が表示されたとき

- ➔ 親機に登録（増設）されていないため、そのままでは使用できません。12～14 ページを参照のうえ、登録と確認の操作を行ってください。

お知らせ

- 電池パックを交換するとき（☎ 32 ページ）
- 1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上 AC アダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。（外しかた ☎ 32 ページ「電池パックを交換するとき」）
- ➔ 再び電池パックを入れたときは、電池残量が少なく表示されます。充電してお使いください。

準備

電池を充電する
子機を親機に登録する（増設・減設）

電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

1 充電台から子機を取り、 外線を押し、ダイヤルする

2 話す

■ 音の大きさを変えるには（受話音量）

→ を押す（ 29 ページ）

■ 音質を変えるには（ボイスセレクト）

→ を押す（ 29 ページ）

■ 通話中に待ってもらうには（保留）


→ を押す
（4 秒ごとに「ピーツ」と鳴る）
通話に戻るには、もう一度 を押す

■ キャッチホンを受けるには

→ を押す

3 終わったら、 切を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

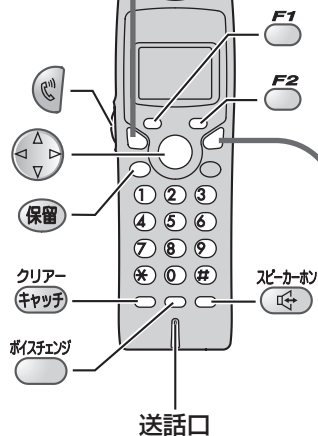

■ オヤキ ショウチュウ イマ テキマセン が表示されたとき

→ 親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。
親機の使用が終わってから、やり直してください。

■ オヤキニ セツゾク テキマセン が表示されたとき

→ 親機に近づけてください。

お知らせ

● 構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに （ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

● ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき

→ 「184」または「186」のあとに （ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

● ダイヤル回線でブッシュホンサービスを利用するとき（トーン信号を送るとき）

→ 相手先につながったあとに を押してください。

● キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、 と押してください。

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、 を押してください。




同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を、新しい順に 10 件まで記憶しています。

1 を押す

2 で相手を選ぶ

3 を押す

- 記憶している相手の番号は消去できます。
→ 手順 2 で相手を選び、   と押す。

電話を切らずにかけ直す（かんたん再ダイヤル）

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

1 相手にダイヤルする

2 相手につながらなかったら、電話を切らずに


を押す

→ 自動的に電話を切ってかけ直す






- 相手につながらないとき

→ 手順 2 を繰り返す

電話帳でかける

登録のしかた（ 24 ページ）

1 を押す

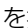- 名前の頭文字で相手を探すとき
→ 続けて、～で名前の頭文字を入力する。
- グループ別に相手を探すとき
→ 続けて  を押し、グループ番号（～）を押す。


2 で相手を選ぶ


3 を押す

スピーカーホンの使いかた


子機を置いたまま相手と話することができます。
相手の声はスピーカーから聞こえます。
話すときは、送話口に向かって話します。

- スピーカーホンにするには


→ を押す。

（もう一度 を押すと、通常の通話になります）

- 天気予報など相手の声を聞くだけのときは（ミュート）

→ を約 2 秒以上押す

シカ 0:00:18
ミュート

（もう一度 を押すと、解除します）

- スピーカーホンは、お互いに周りを静かにしてお使いください。（周りの音により、通話が途切れたり、通話できないことがあります）




通話時間表示について

表示はめやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

シカ 0:00:18 ← 通話時間（めやす）
09876543...



電話を受ける

1 充電台から子機を取る



- 充電台に置いていないときは、を押す

2 話す



- 音の大きさを変えるには（受話音量）

→ を押す（ 29 ページ）



- 音質を変えるには（ボイスセレクト）

→ を押す（ 29 ページ）

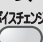
- 自分の声を変えるには（ボイスチェンジ）

→ を押す（ 29 ページ）

- 通話中に待ってもらうには（保留）

→ を押す
（4 秒ごとに「ピーツ」と鳴る）
通話に戻るには、もう一度 を押す


- キャッチホンを受けるには

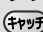→ を押す

3 終わったら、

を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

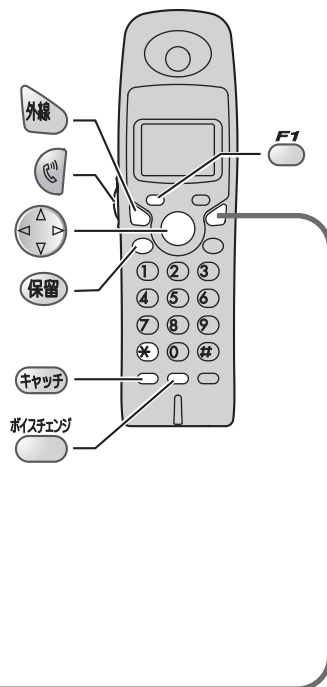





お知らせ

- キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、  と押してください。

ただし、受信が終わった時点で 1 人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに 1 人目との通話に戻るには、もう一度、を押してください。

- 、 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。
（ 31 ページ「エニーキーアンサー」）

電話をまわす

子機から親機にまわす

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押し、
親機の内線番号 **0** を押す

ナイセン ハンゴウ?
ホリユウ チュウ


→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (**外線** 点滅)

- 2 親機が出たら、電話をまわすことを伝える

ナイセンツウワ チュウ
ホリユウ チュウ

- 3 **切** を押す

→ 内線通話が切れ、親機と外の相手が通話できる (**外線** 消灯)

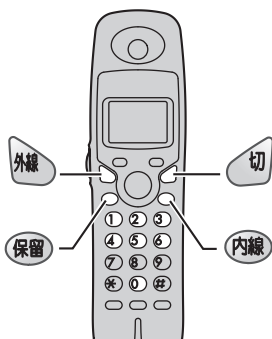

子機から別の子機にまわす

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押し、
子機の内線番号 (**1** ~ **6**) を押す

ナイセン ハンゴウ?
ホリユウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (**外線** 点滅)

- 2 別の子機が出たら、電話をまわすことを伝える

コキカンツウワ チュウ
ホリユウ チュウ

- 3 **切** を押す

→ 子機間通話が切れ、別の子機と外の相手が通話できる (**外線** 消灯)

電話

電話をまわす
電話を受ける

お知らせ

- 親機や子機が出ないときや内線通話中に、外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押します。

近くの親機や別の子機にまわすには

1. 子機側で **保留** を押す
2. 声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、**外線** を押す
3. 親機は受話器を取る、別の子機は **外線** を押す

「簡単取り次ぎ」の設定をしたとき (E3 親機取扱説明書)

下記の手順でも近くの親機に通話をまわせます。

1. 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
2. 親機側で受話器を取る (3 者通話になる)
3. 「3 シャツウワ チュウ」の表示になったら、**切** を押す


- 子機でスピーカーホンを使用中は、簡単取り次ぎでまわすことはできません。

子機と親機と外の相手の3人で話す（3者通話）

子機の操作で、親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

1 外の相手と通話中に（内線）を押し、親機の内線番号（0）を押し

ナイセン ハンゴウ？
ホリユウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる（点滅）


2 親機が出たら、3人で話すことを伝える

ナイセンツウワ チュウ
ホリユウ チュウ

3（保留）を押し、3人で話す

3 シャツウワ チュウ

→ 点灯

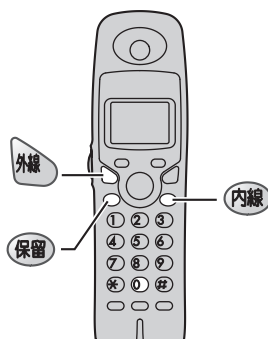


お知らせ

- 3者通話中は、スピーカーホンは使えません。

「簡単取り次ぎ」の設定をしたとき（ 親機取扱説明書）

下記の手順でも3者通話ができます。

- 子機が通話中に、親機で受話器を取る
- 親機で通話中に、子機で  を押す

内線電話をかける／受ける

子機どうしの通話は、親機を介して同時に2台までです。

子機から親機にかける

- 1 内線 を押し、親機の内線番号 0 を押す

ナイセン バンゴウ？

- 2 親機が出たら、話す

- 3 終わったら、切 を押す

子機から別の子機にかける（子機間通話）

- 1 内線 を押し、別の子機の内線番号（1～6）を押す

ナイセン バンゴウ？

- 2 別の子機が出たら、話す

- 3 終わったら、切 を押す

親機とすべての子機を呼び出す（一斉呼出）

- 1 内線 を押し、✱ を押す

ナイセン バンゴウ？

→ 親機とすべての別の子機の呼出音が鳴る


- 2 電話に出た相手と話す

内線電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る（または 内線 を押す）

- 2 話す

- 3 終わったら、切 を押す

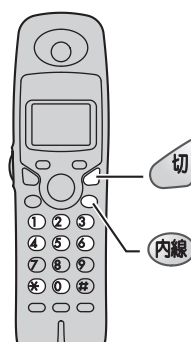

電話

内線電話をかける／受ける
子機と親機と外の相手の3人で話す（3者通話）

お知らせ

- 内線通話や子機間通話は、通話料金がかかりません。
- 内線通話や子機間通話では、スピーカーホンは使えません。
- 内線通話中や子機間通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。

→ 子機で話すには


1. 切 を押す（内線通話や子機間通話が切れる）
2. 外線 を押す（外の相手と話せる）

文字入力のかた

電話帳の登録（☎ 24 ページの手順 3）などで「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

1 内線文字切替で文字の種類（入力モード）を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる



カタカナ

英字、記号

数字

2 文字を入れる

(例) スズキ

ス…③を3回押したあと



を押す

ズ…③を3回押す



を押す

キ…②を2回押す

(例) PANA

P…⑦を1回押す

A…②を1回押す

N…⑥を2回押す


A…②を1回押す

(例) 123

1…①を1回押す

2…②を1回押す

3…③を1回押す

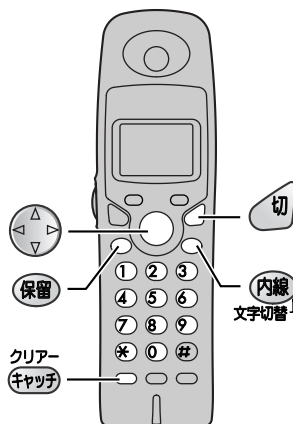

同じボタンの文字を続けて入力する

で■（カーソル）を右に移動させ、
次の文字を入れる

スペースを入れる

を押す

■（カーソル）を移動する

を押す

途中で入力をやめる

切を押す

挿入・修正・消去する

- 挿入 → 1. 挿入する文字の次に■（カーソル）を移動させる
2. 文字を入力する
- 修正 → 1. 修正する文字に■を移動させる
2. ^{クリアー}で消し、文字を入れ直す
- 消去 → 1. 消去する文字に■を移動させる
2. ^{クリアー}を押す
- 全消去 → 1. 文字の先頭に■を移動させる
2. ^{クリアー}を押す（約 2 秒以上押す）

文字列一覧表（文字リスト）

ボタン	表示	[カナ]	[AB]	[12]
①	アイウエオ アイウエオ	アイウエオ	@ ・ - & \$ ¥ % + = ~ ^ （ ） [] { } < > 「 」 （ ） [] { } < > 「 」	1
②	カキクケコ	カキクケコ	A B C a b c	2
③	サシスセソ	サシスセソ	D E F d e f	3
④	タチツテトツ	タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	ナニヌネノ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	ハヒフヘホ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	マミムメモ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	ヤユヨヤユヨ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	ラリルレロ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	ワランー！？（ （長音）	ワランー！？（ （長音）	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
✱	ゝ、ゝ、 （濁点） （半濁点）	ゝ、ゝ、 （濁点） （半濁点）	ゝ、ゝ、	
保留	保留 スペース	保留 スペース		

- 最大入力文字数には、スペースも 1 文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、グループ 1 ～ 9 に分けて、**最大 150 件まで**登録できます。

- 親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送（コピー）できます。（ 親機取扱説明書）
- 電話帳でかけるには（ 17 ページ）

1 **電話帳** を押す

2 **登録** を押す

登録できる残りの
件数を表示

ケンサクハ [▼▲]オス

ナマイ? [カナ]
アキ XXXケン

3 で名前を入力し（12 文字）、

登録 を押す

- 文字入力のしかた
（ 22 ページ）

ナマイ? [カナ]
スス

4 で電話番号を入力し（24 ケタまで）、

登録 を押す

- まちがえたとき → を押す

09876543

5 でグループ番号を入力し（1 ～ 9）、


登録 を押す

変更しない場合は、
グループ 1 に登録される

- 続けて登録するとき → もう一度手順 3 へ

グループ=1
[1-9]オス

6 **切** を押す

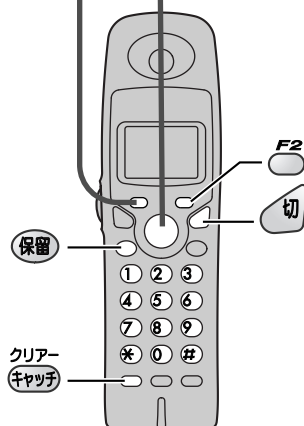

- スペースを入れるとき → を押す。

- 途中でやめるとき → を押す。

- 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき

→ 手順 4 で「184」または「186」を入力し、（ポーズ）を押したあとに電話番号を入力する。
（ポーズは「P」と表示される）

- が表示されたとき

→ 電話帳に空きがありません。
不要な電話番号を消去してください。



● グループ 1 ～ 9 に分けて登録すると…

- ・グループ別に電話帳を検索できます。(33 下記)
- ・ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ別に呼出音を変更できます。(33 28 ページ「着信鳴り分け」)

再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 で相手を選び、登録 を押す
- 3 24 ページの手順 3 からの操作をする
● 電話番号の入力は不要です

電話帳を検索する

- 1 電話帳 を押す

- 名前の頭文字で相手を探すとき
→ 続けて、 ～ で名前の頭文字を入力する。
 - グループ別に相手を探すとき
→ 続けて を押し、グループ番号 (～) を押す。
- 2 で検索する
- 3 終わったら、切 を押す

電話帳を修正する

- 1 電話帳 を押す
- 2 で修正する相手を選び、修正 を押す
- 3 24 ページの手順 3 からの操作をする

電話帳を消去する

- 1 電話帳 を押す
- 2 で消去する相手を選ぶ
- 3 クリア を押し、 を押す
● 続けて消去するとき → もう一度手順 2 へ
- 4 切 を押す

- 電話帳は一度にすべて消去できます。(33 31 ページ「電話帳消去」)

お知らせ




- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) の 4 件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)
- ディスプレイに表示される順番
→ を押すと下記の順で表示されます。
数字 → アルファベット → カナ → 記号 → 電話番号 (名前を登録していないとき)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると (例: 「001 ナカムラ」 「002 イイツカ」 …)、数字の小さい順に表示されます。


電話帳を親機に転送する




転送（コピー）すると、親機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。
- 子機から子機への電話帳転送はできません。

個別に転送する

- 1 機能  を押す
- 2  で「デンワチョウ テンソウ」を選び、
登録  を押す

デンワチョウ テンソウ
- 3 登録  を押す

デンワチョウ=コハツ
センタクハ [◀▶] オス
- 4  で転送する内容を選ぶ
 - 0 ～ 9 で名前の頭文字を入力し、
 で選ぶこともできます
- 5 登録  を押す


テンソウハ [F1] オス

⋮



テンソウ シマシタ



↓

(転送した内容を表示)

 - 続けて転送するとき
→ もう一度手順 4 へ
- 6 終わったら、 を押す

一括して転送する

- 1 機能  を押す
- 2  で「デンワチョウ テンソウ」を選び、
登録  を押す

デンワチョウ テンソウ
- 3  で「イッセイ」を選び、
登録  を押す


デンワチョウ=イッセイ
センタクハ [◀▶] オス
- 4 登録  を押す

イッセイ テンソウ
テンソウハ [F1] オス

⋮

テンソウ シマシタ
XXXケン


↓

(手順 2 の画面を表示)
- 5 終わったら、 を押す

■ テンソウ デキマセン が表示されたとき

- 親機の電話帳がいっぱいのときは、不要な電話番号を消去してください。
- 子機を親機に近づけてください。


お知らせ

- 転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
- 転送先に同じ名前があっても、電話番号やグループ番号が異なるときは追加登録されます。
- 一括して転送するとき
→  を押して表示される順番で転送されます。
→ 転送先の電話帳の空き件数が 0 件になると、自動的に転送を終了します。
→ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。



ファクスを受ける

子機でファクスの受信操作ができます。

1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る

- 充電台に置いていないときは、 を押す

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手がファクスを送ると言ったり、相手の声が聞こえないときは、

  と押し、充電台に子機を戻す

→ 受信を開始する

- 充電台から外したままにもできます

留守番電話を使う

留守セットする


1 を押し、 を押す

→ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

- 留守セットしても、残っている用件は消えません。

2 を押す

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

→ 充電台から取る、または  を押す。
用件録音は途中で止まり、1 件分として残ります。

用件を聞く

1 を押し、 を押す

→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻が再生される

-  を押すと、受話口から聞こえます。

2 再生が終わったら、 を押す

こんなこともできます

再生中にできること	音の大きさを変える	 を押す
	次の用件に進んで再生する	進む分だけ  を押す (例: 2 つ先 → 2 回押す)
	前の用件に戻り再生する	戻る分だけ  を押す (例: 2 つ前 → 2 回押す)
	再生をやめる	 を押す (再び再生するには  を押す)

待受中にすべての用件を聞き直す

  と押す

ナンバー・ディスプレイサービスを使う

契約や親機の設定などについては、親機の取扱説明書をお読みください。

- 電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます。(電話帳の相手なら名前も表示されます)
- 相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。
「ヒツウチ」…………… 電話番号を通知していないとき
「コウシュウデンワ」…… 公衆電話のとき
「ヒョウジケンガイ」…… 表示圏外(海外・IP 電話など)のとき
「ガイセン チャクシン」… 回線状況が悪いとき

かけてきた相手の電話番号を見る／使う (着信メモリー)

- 1** を押す
チャクシン ケンサク
電話に出なかった件数 シンキ(※) 2ケン
ケンサクハ [▼▲] オス
- 2** を押す
● 押すごとに新しいデータから表示される
電話に出なかったときに表示 ※ 8/ 1 16:30
09876543…
電話帳の相手なら名前も表示 8/ 1 9:30
キムラ
- 3** ■ 電話をかけるには → を押す
■ 終わるには → を押す
● 検索がすべて終わっていても「※」が消える

■ 電話帳に登録するには

- 手順 2 で相手を選び、 を押し、登録操作をする。(24 ページの手順 3 へ)

■ 選んだ相手だけを消すには

- 手順 2 で相手を選び、 (※) と押す。

■ 着信メモリーをすべて消すには

- (※) と押す。

お知らせ

- 着信した日付・時刻は、親機に登録されている日付・時刻です。

相手によって呼出音を変える (着信鳴り分け)

- 電話帳をグループに分けて登録してください。(24 ページ)

- 1** を押し、 で「ナリワケ」を選ぶ
ナリワケ=グループ 1
ミトウロク
- 2** で鳴り分けする相手を選び、
 を押す
ナリワケ=グループ 3
ミトウロク
グループ 1 ← ヒョウジケンガイ ← コウシュウデンワ
↓
グループ 2 → …グループ 9 → ヒツウチ
- 3** で「ベル」または「メロディ」を選び、
 を押す
ナリワケ=メロディ
センタクハ [◀▶] オス
トウロクシナイ
↓
メロディ → ベル
- 4** 30 ページの呼出音の番号を入力し
(ベル：1～5、メロディ：1～4)、
 を押す
→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
● 続けて登録するとき → もう一度手順 2 へ
- 5** を押す

■ 着信鳴り分けを解除するには


- 手順 3 で「トウロクシナイ」を選ぶ。
(30 ページ「呼出音を変える(ベル／メロディ)」で選んだ設定に戻る)

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが、着信鳴り分けははたきません。

音質を変える (ボイスセレクト)

外線通話中のみ、ボイスセレクトボタンを押して受話音質を変えることができます。(3段階)

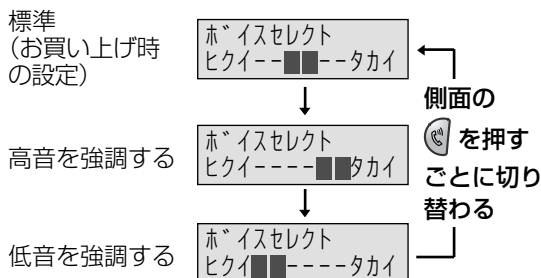

お知らせ

- スピーカーホンでの通話、内線通話、ドアホン通話時は、変更できません。
- 一度設定すると、次に設定するまで変わりません。

自分の声を変える (ボイスチェンジ)

迷惑電話がかかってきたときなどに、低い声に変えて話すことができます。

■ 声を変えるには

を押す

例) 外線通話中のとき


シカソ 0:00:18
ボイスチェンジ

(やめるには、もう一度 を押す)

- を約2秒以上押すと、自分の声が相手に聞こえなくなります。
(ミュート 17 ページ)

音の大きさを変える (呼出音量／受話音量／スピーカー音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

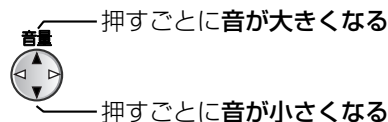

音量の種類	変更できるとき	変更できる範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	を押したとき	2段階
	留守番電話の再生中	

呼出音を鳴らさないとき (呼出音「切」)

「ピピッ ピピッ」と鳴るまで

を押し続ける

ヨビタシ オンリョウ
[キリ]

- 内線からの呼び出しは最小の呼出音量で鳴ります。

ヨキ2
ヨビタシオン [キリ]

■ 解除するには

を押す

呼出音を変える (ベル／メロディ)

外から電話がかかってきたときの呼出音を選べます。
(内線からの呼出音は、変更できません)
(お買い上げ時の設定：ベル「1」)



種類	呼出音の番号	内 容
ベル	① ～ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	JUPITER
	②	ヴァルキューレの騎行
	③	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	④	くるみ割り人形

© 2004 M-ZoNE


1 機能  を押し、 で「ヨビダシオン」を選ぶ

ヨビダシオン
ベル1

2 登録  を押す

3  で「ベル」または「メロディ」を選び、
登録  を押す

ヨビダシ=メロディ
センタクハ [◀▶] オス

4 呼出音の番号を入力し、登録  を押す

例) 「メロディ」 のとき

メロディ=②
センタクハ [1-4] オス

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベル
やメロディが流れる

5 切  を押す

子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。

(例) コキ2:メクミ

1 機能  を押し、 で「コキノ ナマエ」を選ぶ

コキノ ナマエ
ミトウロク


2 登録  を押す

3 名前を入力し (8 文字まで)、

登録  を押す


ナマエ? [カナ]
メクミ

● 文字入力のしかた (22 ページ)

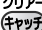





● まちがえたとき → クリア  を押す


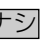

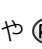
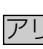
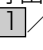
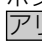



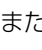





4 切  を押す

機能を変える

使いかたに合わせて、下記の機能を変更・登録できます。
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能  ▶  で機能を選ぶ ▶  で項目を選ぶ、または 、文字入力など ▶  ▶ 


機 能	変更・登録できる内容	参照ページ
子機の名前	子機に名前を付ける	30
クイック通話	充電台から子機を取るだけで、電話をかけるようにするとき「アリ」を選び、  を押してからかけるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ／ 	—
オフフック 応答	充電台から子機を取るだけで、電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、  や  を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ  ／ナシ	—
呼出音	子機の呼出音を選ぶ ベル：  ／2／3／4／5 メロディ：1／2／3／4	30
キー確認音	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ  （出す）／ナシ（出さない）	—
エニーキー アンサー	 、  以外のどのキーを押しても電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、  または  （内線呼出時は  ）を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ  ／ナシ	—
着信鳴り分け	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える ●電話帳のグループ（1～9）、非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる	28
電話帳転送	子機の電話帳の内容を親機に転送する	26
電話帳消去	子機の電話帳の内容をすべて消去する （手順：  で機能を選んだあと   と押す）	—
子機増設	子機を親機に登録する	13
出荷時へ戻す （初期化）	子機を廃棄・譲渡・返却するときなどに、子機のメモリーに記憶した情報をすべて消去する	8

電池パックを交換するとき


電池パックは消耗品です。

約 10 時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

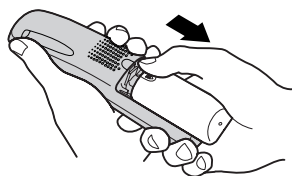

2 古い電池パックを外す

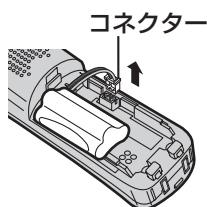

3 新しい電池パックを入れて充電する

(※ 15 ページの手順 2 ~ 3)

→ 何も表示されなかったり、
□ だけが表示されます。
(数分間、充電台に置いた
ままにすると、
「ジューデンチュウ」
が表示されます)

お願い

- 必ず指定の電池パック（別売品／品番：KX-FAN50、仕様：ニッケル水素電池、DC 3.6 V、600 mAh）をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・ 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
- ・ (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ


<http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
 - ・ 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・ ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
 - ・ 電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

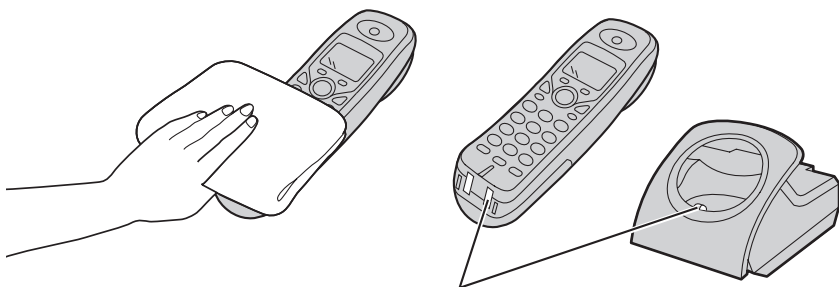

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする

〔充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります〕

お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
(変色、変質の原因になります)

必要なとき

お手入れ
電池パックを交換するとき

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この増設子機の補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

親機の困ったときの内容に従ってご確認のあと、直らないときは、まず AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容


製品名	増設子機
品 番	KX-FKN521
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

- 停電などの外部要因により、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHS 等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区夢ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤城2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

必要なとき

保証とアフターサービス

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

仕様

子機	
電源	専用ニッケル・水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番：KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 161 × 47 × 39 mm
質量	約 140 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間：約 7 時間※ 待受時間：約 150 時間※
充電時間	約 10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

※ 10 時間以上充電した状態で、使用環境温度が 20℃ のとき

子機用充電台		
電源	AC アダプター (品番：PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)	
消費電力	待機時	約 0.6 W
	充電時	約 1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 64 × 80 × 90 mm	
質量	約 80 g	
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%	

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	☎ () —
---------	-------------------

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
テレコムカンパニー

〒 812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX2081ZA FM0704TU0